



1. ábra




2. ábra



3. ábra



4. ábra

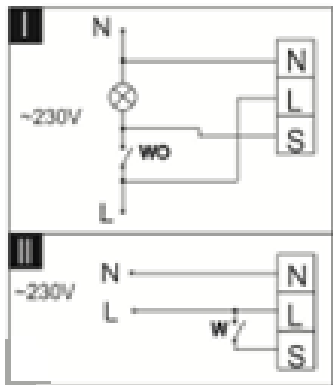

5. ábra

N - Hálózati nulla
L - Hálózati fázis
S - Kapcsolt fázis

EUROPLAST

elso br̄vi-veido dz̄ivi

Termékismertető és garanciajegy

EXTRA modell

„X” széria



„XK” széria



Garancia

Az EXTRA modellek garanciája 24 hónap. Meghibásodás esetén forduljon a termék értékesítési helyhez.

A garancia nem érvényes amennyiben:

1. Mechanikus vagy egyéb külső károkat állapítottunk meg.
2. Olyan mechanikus vagy egyéb károk esetén, melyek a tulajdonos szakszerűtlen kezelése miatt keletkeztek.
3. Olyan mechanikus vagy egyéb károk esetén, melyek a szakszerűtlen szerelés vagy csatlakoztatás miatt keletkeztek.
4. Olyan mechanikus vagy egyéb károk esetén, melyek azért keletkeztek, mert a használati utasítást nem vették figyelembe.

A természetes kopásra nem vállalunk garanciát.



Információk a régi készülékek használatáról. Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a régi elektromos készülékeket és az elektronikus készülékeket nem lehet a háztartási hulladékban hasznosítani, hanem azokat a készülékek gyűjtőhelyére kell vinni. A cserét és feldolgozást a helyi törvény, valamint a 2002/96/EC és 2006/66/EC törvény szerint végezzük.

Garancia

Vásárlás napja:

Eladó aláírása, pecsét:



Gyártó:

SIA "Europlasts"

Rīga, Latvia

Tel. +371 67387366

Fax. +371 67387373

Email: europplast@europplast.lv

Importőr:

Onixcom Kft.

2092 Budakeszi, Hegyhát u. 3.

Email: info@ventilatorbolt.hu

www.ventilatorbolt.hu

Figyelem! A vásárlási bizonylatot a lebélyegzett garanciakártyával együtt tárolja, hogy meghibásodás esetén a garanciális igényét érvényesíteni tudja, különben a garancia hatályát veszti.

Figyelem! A szerelés előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége (V) és frekvenciája (Hz) megfelel-e azoknak a névleges értékeknek, melyek a műszaki adatok táblázatban fel vannak tüntetve.

Figyelem! A készülék nem gyermekek számára készült.

Műszaki adatok	X100	XK100	X120	XK120	XK150
Feszültség (V)	220-230				
Frekvencia (Hz)	50				
Teljesítmény (W)	19		20		22
Ventilátorteljesítmény (m³/h)	100		150		200
Hangerő (dB)	39		42		45
Védelmi osztály:	IP-44				
Fordulatok (min)	2500		2360		1850
Súly (kg)	0,6	0,4	0,69	0,48	0,49

Szerelés és karbantartás

A szerelés előtt el kell távolítani a ventilátor díszítő fedelét oly módon, hogy a ventilátorház alsó oldalán lévő csavart eltávolítjuk (2. ábra). A ventilátort a szellőzőcsatornában csavarokkal kell rögzíteni, melyek számára a ventilátorházban lévő lyukak készültek (1. ábra). Az alapmodell ventilátorát és az elektronikus vezérlőblokkal rendelkező ventilátorokat (FT, T, HT) közvetlenül az áramhálózatra kell csatlakoztatni. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, nyissa a fedelet, mely alatt az LN kapcsok vagy az NLS kapcsok találhatók (5. ábra).

Figyelem! A csatlakoztatást csak elektromos szakember végezheti.

- A ventilátorházat a falhoz közel kell rögzíteni a deformációk elkerülése érdekében.
 - Ha a ventilátor közvetlenül az áramhálózatra van csatlakoztatva, a csatlakoztatást fel kell szerelni leválsztó kapcsolóval. (A kapcsoló érintkezői közötti távolság nem lehet 3 mm-nél kisebb).
- Az elektronikus vezérlőblokkal (fotoelektromos elem, időzítő, nedvességszenzor) rendelkező ventilátorok időzítővel vannak felszerelve. Ezek a ventilátorok egy bizonyos vezérlő impulzus után automatikusan bekapcsolnak.

T időzítő

A ventilátor a világítás bekapcsolása után indul el (I. csatlakoztatási fajta), vagy azt a világításkapcsolóval kapcsoljuk (II. csatlakoztatási fajta) (4. ábra). A világítás vagy a világításkapcsoló kikapcsolása után a ventilátor addig a bizonyos ideig üzemel, amit a szabályzóval (potenciométer) beállítottunk. Ez az időszak 1-21 perc közötti idő lehet

Kábelek és kapcsolók, WP

Azokat a ventilátorokat, melyek kábellel és kapcsolóval vannak felszerelve, a dugaszolóaljzatra csatlakoztatják (220/230 V). Azokat a ventilátorokat, melyek a ventilátorház alsó oldalán kapcsolóval vannak felszerelve, úgy kapcsoljuk be és ki, hogy a kapcsolót lefelé nyomjuk.

Páratartalom-szenzor, HT

A ventilátor automatikusan bekapcsol, ha bizonyos helyiség-páratartalmat értünk el vagy azt a kapcsolóval bekapcsoltuk. A ventilátor az előre beállított idő után kikapcsol. A ventilátor fel van szerelve a szükséges páratartalom szabályzójával és a késleltetési időhöz a késleltetési idő potenciométerével; ezek a vezérlőpanelen találhatók. A ventilátor akkor kapcsol be, ha a helyiség páratartalma megnő. A ventilátor áramhálózatra történő csatlakoztatásánál a potenciométert a

jobb oldalon „min” helyzetre kell állítani, a bal oldalon pedig "alacsony páratartalom" helyzetre. A ventilátort ezután csak ezekkel a beállításokkal kell üzemeltetni. Ahhoz, hogy beállítsuk azt a páratartalmi fokot, melynél a ventilátornak be kell kapcsolni, a következőket kell tenni:

I. A bal potenciométert forgassuk "magas páratartalom" helyzetbe. A ventilátor 2 másodperc után kikapcsol.

II. A bal potenciométert lassan forgassuk az "alacsony páratartalom" helyzet irányába, míg a ventilátor be nem kapcsol. Innen a potenciométert 10 fokkal csavarjuk vissza. Annak ellenőrzésére, hogy a ventilátor megfelelően üzemel-e, a páratartalom-szenzorra 10 cm távolságból leheljünk rá, a ventilátornak be kell kapcsolnia.

Z Automatikus zsaluzat

Az automatikus zsaluzat nyitási és zárási időszak max. 40 másodperc hosszúságú lehet. A ventilátor működtetésekor óvintézkedéseket kell végezni, hogy elkerülhető legyen a gázok beáramlása a nyitott füstelszívókából vagy fűtőkészülékekből.

Figyelem! Az elektronikus vezérlőpanellel rendelkező ventilátort az áramhálózatra történő csatlakoztatás előtt be kell állítani.

Biztonsági tájékoztatás: A ventilátor meghibásodása esetén a javítást csak szakember végezheti!

Méret, mm	X100	XK100	X120	XK120	XK150
A	155	106	177	125	149
B	155	97	177	97	89
C	66	106	71	125	149
D	99	100	119	119	149

